
NatureFlow

Система за минерализация на водата (NF—F40AC) Ръководство за употреба

ЗДРАВЕТО НА ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПОДАРЪК

НЕКА СИСТЕМАТА ЗА МИНЕРАЛИЗАЦИЯ НА ВОДАТА NATUREFLOW БЪДЕ ВАШИЯТ НАЧИН ДА ПОКАЖЕТЕ ЛЮБОВТА СИ

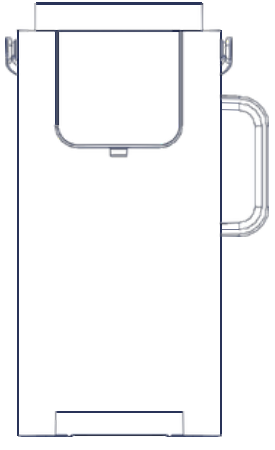

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

при използване на електрически уреди.Винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следните

1.Прочетете всички инструкции.

2.Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжките или копчетата.

3.За да предотвратите пожар, токов удар и наранявания, не потапяйте захранващия кабел, щепселите или (конкретни портове или въпросните портове) във вода или друга течност.

4.Необходим е строг надзор при използване на уреди в близост до деца. 5.Изключете уреда от електрическата мрежа, когато не го използвате и преди почистване. Изчакайте уредът да изстине, преди да монтирате или демонтирате части, както и преди почистване.

6.Не използвайте уреда, ако кабелът или щепселът са повредени, или ако уредът не функционира правилно или е повреден по друг начин. Занесете го в най-близкия оторизиран сервизен център за проверка, ремонт или настройка.

7.Използването на приставки, които не са препоръчани от производителя, може да доведе до пожар, токов удар или нараняване.

8.Не позволявайте кабелът да виси от ръба на масата или плота, нито да докосва горещи повърхности.

9.Избягвайте да поставяте уреда върху или в близост до горещ газов или електрически уред, както и в нагрята фурна.

10.Винаги включвайте първо щепсела в уреда, а след това включете кабела в контакта. За да изключите уреда, преместете всички регулатори в положение „изключено“, след което извадете щепсела от контакта.

11.Използвайте уреда само по предназначение.

12.Само за битова употреба.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

СЪДЪРЖАНИЕ

1 Ръководство за дисплея

3 Информация за продукта

4 Технически спецификации

5 Ръководство за първоначално почистване

8 Ръководство за наливане на вода и персонализиране на настройките

10 Ръководство за подмяна на отпадъчната вода

12 Ръководство за рутинно почистване

13 Ръководство за подмяна на филтъра

14 Ръководство за настройка на точката на кипене


15 Ръководство за поставяне – Ръководство за поддръжка

18 Предупреждение

19 Отстраняване на неизправности

20 Политика за ограничена гаранция NatureFlow

РЪКОВОДСТВО ЗА ДИСПЛЕЯ

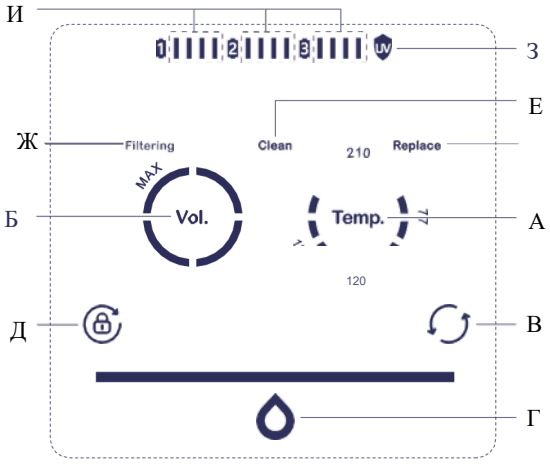

Индикатор и Инструкции за копчетата

	Икона	Функции на бутон
А	Temp.	Регулиране на температурата Темп. Докоснете, за да изберете температурата на водата. 5 опции: 77°F. 120°F. 150°F. 180°F. 210°F
Б		Регулиране на обема Vol. Докоснете, за да изберете количеството вода. 4 опции: 8oz, 12oz, 16oz. MAX: Ръчно управление на количеството вода – докоснете Vol., за да спрете наливан

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКРАНА

В 

Бутон за почистване на системата

Докоснете, за да стартирате вътрешното почистване на водната система

Г 0

Бутон за подаване на вода

Докоснете, за да изтеглите вода с текущия обем и температура

Д 


Бутон за детска заключалка

Оранжева светлина: режим на заключване. Вода не може да се излива, когато температурата е ›150°F. Докоснете бутона, за да отключите временно, автоматично се заключва след 5 секунди

Бяла светлина: режим на отключване. Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да включите/изключите детската заключалка за неопределено време

	Индикатор	Статус	Състояние на диспенсъра
Е	Индикатор за почистване	Светлината свети	Почистването е в процес
		Светлината изгасна	Устройството не работи
Ж	Индикатор на помпата	Светлината свети	Филтриране на водата
		Светлината изгасна	Не се филтрира вода
З	UV индикатор	Светлината свети	UV функцията работи
		Светлината изгасна	Не работи
И	Предупреждение за смяна на водата	Мига бързо	Контейнерът за пречистена вода не е поставен правилно
		Мига бавно	Резервоарът за чешмяна вода е с ниско ниво

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

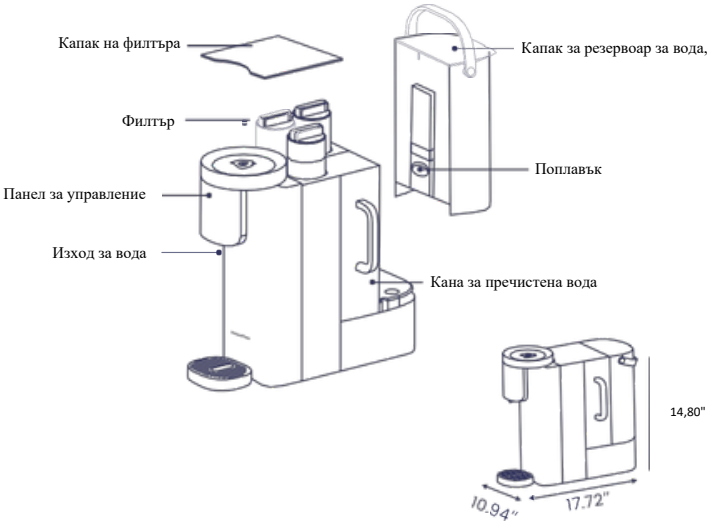


СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

Система за минерализация на вода
Ръководство за употреба
Тава за капки
Средство за отстраняване на котлен камък с лимонена киселина

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование на продукта	Система за пречистване на алкална и минерална вода с обратна осмоза за монтаж върху плот
Модел	NF—F40AC
Номинално общо количество пречистена вода	1056 галона
Мощност на нагревателя	1430 W/13 A
Напрежение Честота	110V/60Hz
Отоплителна мощност	4 галона на час (›194°F)
Консумация на енергия в режим на готовност	«0,05 kW.h/24h
Налягане на входящата вода	0-0,4 MPa
Приложима температура на водата	41-100°F
Температура на околната среда	39—104°F
Качество на водата	Общинска чешмяна вода


ПРОЦЕС НА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДАТА

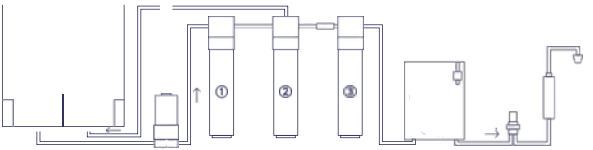

Ръководство за първоначално почистване


При използване на нов уред или нов филтър за първи път, ще започне автоматичен процес на почистване. За да се осигури оптимален вкус, се препоръчва почистването да бъде завършено преди консумация.

1

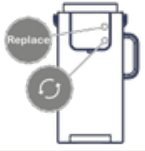

Включете захранващия кабел в електрически контакт. Индикаторът ще светне, а лампата „Replace“ ще започне да мига.

2

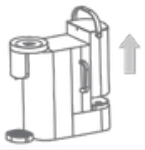

Повдигнете празния резервоар за чешмяна вода нагоре.

3




Напълнете празния резервоар за чешмяна вода до линията MAX

4



Поставете напълнения резервоар за чешмяна вода. След звуков сигнал не са необходими допълнителни действия.

5

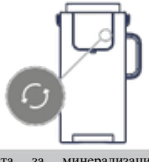


Системата за минерализация на водата автоматично ще влезе в режим на почистване. Индикаторът ще започне да мига (приблизително 10 минути).

6




Когато бутонът (иконата с капката) светне, източете водата от съда за пречистена вода, използвайки един от следните методи:

7

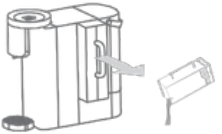

метод 1

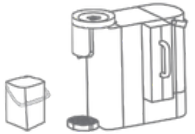

метод 2

Извадете съда за пречистена вода, излейте цялата вода, поставете го обратно и след звуковия сигнал не са необходими допълнителни действия.

Поставете съда с обем 3 литра под отвора за вода, натиснете бутона (иконата с капката), за да източите водата от съда за пречистена вода, след което системата автоматично ще продължи почистването.

8




Бутонът (иконата с капката) ще се изключи, а индикаторът ще започне да мига. Системата за минерализация на водата извършва вторично почистване (приблизително 10 минути).

9




Когато бутонът (иконата с капката) светне за втори път, източете отново водата от съда за пречистена вода.

10

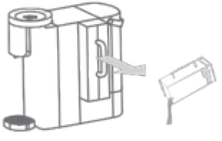


метод 1

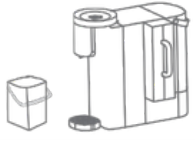

метод 2

Извадете съда за пречистена вода, излейте цялата вода, поставете го обратно и след звуковия сигнал не са необходими допълнителни действия.

Поставете съда с обем 3 литра под отвора за вода, натиснете бутона (иконата с капката), за да източите водата от съда за пречистена вода, след което системата автоматично ще продължи почистването.

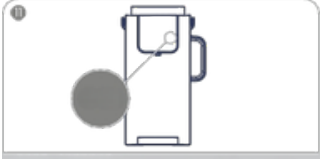

Когато индикаторът „Replace“ мига, трябва ръчно да смените водата. Напълнете резервоара за чешмяна вода до линията MAX.



За по-добро качество на водата за пиене се препоръчва да изхвърлите останалата вода и да напълните резервоара за чешмяна вода с прясна вода до линията MAX.



Поставете напълнения резервоар за чешмяна вода. След звуков сигнал не са необходими допълнителни действия и процесът на почистване ще продължи



Когато всички бутони на дисплея светнат, първоначалният процес на почистване е завършен и уредът е готов за нормална употреба.


Съвети

Когато новата система бъде включена за първи път, тя автоматично преминава през процес на самопочистване, за да отстрани защитната течност (подходяща за контакт с храни) и въздуха от филтъра, осигурявайки оптимален вкус. Препоръчва се да изчакате почистването да приключи преди употреба. По време на този процес може да забележите леко оцветяване на водата и мехурчета, което е нормално. След почистването системата може да се използва нормално.

Целият процес на почистване на новата система отнема приблизително 20 минути и изисква изпразване на съда за пречистена вода два пъти.

1 Поставете чашата си под отвора за вода. Настройте желаната температура на водата, като натискате многократно бутона Temp.
Налични са пет температурни настройки: 77°F, 120°F, 150°F, 180°F и 210°F.

2 Натиснете бутона (иконата с капката), за да получите вода незабавно.





Системата за минерализация на водата е оборудвана по подразбиране със защита (детска блокировка), за да предотврати случайни изгаряния при деца и възрастни хора.
Когато изберете температура от 150°F или по-висока, ще се чуе звуков сигнал и бутонът (иконата с катинар) ще започне да мига.

Натиснете бутона веднъж, за да го отключите преди употреба.
За да деактивирате или активирате детската защита, натиснете и задръжте бутона за 3 секунди. Звуков сигнал ще потвърди промяната.

За най-добри резултати при приготвяне на бебешко мляко, използвайте температурата на водата, препоръчана от производителя на формулата. Това гарантира, че сместа се приготвя при оптимална температура за безопасност и ефективност.

Ръководство за наливане на вода и персонализиране на настройките

1. Поставете чашата си под отвора за вода. Натиснете бутона Vol., за да регулирате количеството вода в четири настройки: 8 oz, 12 oz, 16 oz и MAX, като натискате бутона многократно.

2. След като изберете подходящото количество вода според размера на чашата, натиснете бутона (иконата с капката), за да получите вода незабавно.













8 oz е приблизително обемът на малка чаша, 12 oz е приблизително обемът на стандартна чаша, 16 oz е приблизително обемът на висока чаша. Режимът MAX позволява неограничено подаване на вода.

Натиснете който и да е бутон (с изключение на бутоните за обем) по време на наливане, за да спрете потока на водата.

За по-добро здраве се препоръчва да се приемат поне 1 литър минерална вода дневно.

Ръководство за подмяна на отпадъчната вода


1. Когато индикаторът „Replace“ мига на дисплея, е време ръчно да смените водата. Напълнете резервоара за чешмяна вода до линията MAX.
2. За да се осигури оптимално качество на водата, извадете празния резервоар за чешмяна вода и излейте останалата вода.
3. Напълнете празния резервоар за чешмяна вода с вода до линията MAX
4. След като поставите напълнения резервоар за чешмяна вода, ще чуете звуков сигнал, който показва правилно поставяне. Не са необходими допълнителни действия.
5. След като съдът за пречистена вода се напълни и процесът на пречистване и минерализация приключи, системата е готова за употреба.

Не се препоръчва често да добавяте вода директно в резервоара за чешмяна вода, без предварително да излеете остатъчната отпадна вода. След филтрация отпадната вода се връща обратно в резервоара. Добавянето на чешмяна вода директно увеличава концентрацията на замърсявания, което постепенно намалява живота на филтъра.

За оптимална издръжливост се препоръчва да изхвърляте отпадната вода и да използвате прясна чешмяна вода.

Избягвайте да добавяте неизвестни течности или вода с неясно качество в резервоара за чешмяна вода, тъй като това може да съкрати живота на филтъра. Най-добре е да използвате водопроводна (чешмяна) вода.

Отпадната вода от резервоара за чешмяна вода може да се използва повторно за различни цели, като поливане на растения, пускане на тоалетна вода, както и за пълнене на уреди за пара, уреди за почистване на подове или роботизирани прахосмукачки.

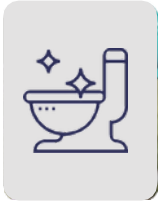

пускане на тоалетна



пълнене на парни уреди




уреди за почистване на подове или робот прахосмукачки

За да поддържате добрия вкус на водата и да удължите живота на филтъра, се препоръчва да сменяте водата ежедневно и редовно да почиствате резервоара за чешмяна вода, за да осигурите оптимална работа на системата за пречистване

Пълненето на резервоара за чешмяна вода до линията MAX намалява честотата на смяна на водата. Регулирайте количеството добавена вода според вашите нужди.

Ръководство за подмяна на филтъра

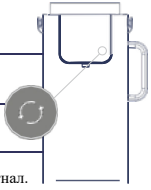


1. Повдигнете резервоара за чешмяна вода и го изпразнете.
2. Извадете съда за пречистена вода и го изпразнете.
3. Напълнете резервоара за чешмяна вода с вода до линията MAX.
4. След като поставите резервоара за чешмяна вода, ще чуете звуков сигнал.
5. След като поставите съда за пречистена вода, ще се чуе втори звуков сигнал, който показва началото на процеса на пречистване.
6. Натиснете бутона (иконата). Индикаторът ще започне да мига, което показва, че процесът на почистване е започнал. Почистването отнема приблизително 10 минути.
7. Когато индикаторът спре да мига, извадете съда за пречистена вода и го изпразнете.
8. Поставете отново съда за пречистена вода. След звуков сигнал системата ще започне да произвежда вода без допълнителни действия.
9. След като съдът за пречистена вода се напълни и звукът от процеса спре, системата е готова за нормална употреба.

Можете да увеличите честотата на почистване с 1–2 пъти в зависимост от конкретната ситуация.



Функцията за ръчно почистване не може да бъде активирана, когато индикаторът „Replace“ мига или когато съдът за пречистена вода е пълен.

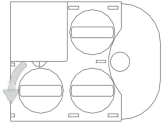

1. Изключете захранващия кабел от контакта.

2. Повдигнете резервоара за чешмяна вода и изпразнете водата вътре.

3. Извадете съда за пречистена вода и излейте водата вътре.

4. Поставете ръката си върху горния капак на системата, плъзнете го назад, за да го свалите, и ще видите три филтъра вътре в системата.

5. Следвайте указанията на системата за минерализация на водата, като завъртите всеки филтър в позиция „отключено“.

6. След като старият филтър бъде развинтен, извадете го

7. Вземете новия филтър, подравнете трите отвора в долната му част със слотовете в основата на системата и го поставете.


8. Завъртете до позиция „заключено“. Ако филтърът се завърта плавно и застане на място, той е правилно монтиран.

9. Подравнете горния капак със слотовете на системата, плъзнете го напред и го закрепете.

10. Напълнете резервоара за чешмяна вода с вода до линията MAX.

11. Поставете резервоара за чешмяна вода и празния съд за пречистена вода.

12. Включете захранващия кабел. След звуков сигнал уредът ще започне да произвежда вода.

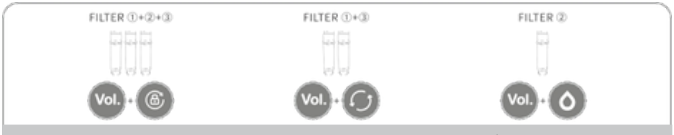

Моля, отидете в предната част на панела и нулирайте съответните филтри според горните инструкции. За нулиране натиснете и задръжте едновременно съответните бутони за повече от 3 секунди. След като чуете потвърдителен звуков сигнал, нулирането е успешно.
Системата за минерализация на водата ще премине в режим на почистване, като автоматично ще почисти тръбопроводите и филтрите, за да гарантира безопасността на питейната вода.

След като нулирането на филтъра бъде успешно, уредът ще влезе в режим на почистване, за да почисти автоматично тръбопроводите и филтрите, осигурявайки безопасност и добър вкус на питейната вода.

Ръководство за настройка на точката на кипене

*Ако живеете на голяма надморска височина, можете да настроите точката на кипене съответно.

1. Свържете отново уреда към захранването: изключете кабела от контакта и след това го включете отново.

2. В рамките на 10 секунди след включване натиснете и задръжте едновременно бутоните (иконите), за да влезете в режим на настройка.

3. Цифровият дисплей ще покаже текущата стойност на точката на кипене и ще започне да мига. Регулирайте стойността според вашата надморска височина, като натиснете бутона Temp. за увеличаване или бутона Vol. за намаляване на температурата. След настройката системата автоматично ще излезе от режима след 5 секунди, ако не се извършат допълнителни действия.

Диапазон на настройка на температурата на кипене: 170°F до 210°F

Ръководство за поставяне

Отворът за вода и дисплеят могат да се въртят на 180°, като разполагат с патентован дизайн, който позволява гъвкаво позициониране на уреда на различни места в дома.




Кухня



Шкаф



Маса за хранене

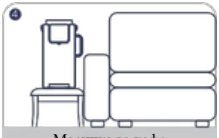

Масичка за кафе



Антре/коридор



Нощно шкафче в спалнята

Ръководство за поддръжка

Предпазни мерки при смяна на отпадната вода

Не се препоръчва често да наливате вода директно в резервоара за чешмяна вода. След филтрация отпадната вода се връща обратно в резервоара, а директното добавяне на вода може да увеличи концентрацията на замърсявания в него, като постепенно намалява живота на филтърния патрон. За по-добра издръжливост се препоръчва отпадната вода да се изхвърля преди повторно пълнене.

При всяка смяна на водата е препоръчително да изплаквате резервоара за чешмяна вода няколко пъти, за да се осигури добра хигиена.

Избягвайте да добавяте неидентифицирани течности или вода с неясен произход в резервоара, тъй като това може да намали живота на филтърния патрон. Препоръчва се да използвате водопроводна (чешмяна) вода.

Използването на уреда с входяща вода с температура под 41°F / 5°C или над 100°F / 38°C може да повреди продукта.

Препоръки преди преместване на уреда или при продължителен период без употреба
Изпразнете резервоара за чешмяна вода и съда за пречистена вода.
Натиснете и задръжте бутона (иконата с капката) за 5 секунди, за да източите останалата вода от уреда.
Преди да го използвате отново, следвайте инструкциите за ежедневно почистване и почистете уреда 1–2 пъти.

Предпазни мерки при разполагане
Препоръчва се уредът да се поставя на хладно място, като се избягва пряка слънчева светлина, за да се предотврати стареене на продукта и развитие на бактерии в резервоара за вода.
Не поставяйте уреда настрани или обърнат с главата надолу.
Не съхранявайте и не използвайте уреда при температури под 39°F / 4°C или над 104°F / 40°C, тъй като това може да повреди продукта или филтрите.
Не поставяйте уреда в среда с висока температура или силни магнитни полета, тъй като това може да доведе до пожар или повреда в електрическата система.

Предпазни мерки при употреба
В случай на неизправност или друга необичайна ситуация, незабавно изключете захранващия кабел.
Освен при смяна на филтъра, не отваряйте произволно уреда и не разглобявайте вътрешните компоненти, за да избегнете токов удар.
Уверете се, че уредът е включен в отделен електрически контакт с минимален капацитет 14A (110V) и със заземяване.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервиз или квалифициран специалист, за да се предотвратят опасности.
При изключване на кабела не дърпайте директно за него, за да избегнете повреда.
Поддържайте щепсела чист и сух. Не включвайте и не изключвайте уреда с мокри ръце, за да предотвратите токов удар.

Предупреждение

Уверете се, че около уреда или в вградените пространства няма препятствия, за да се осигури добра вентилация.

При поставяне на уреда оставете разстояние от 4–8 инча (около 10–20 см) между него и стената, за да се осигури правилна вентилация.

Не използвайте уреда в отделения за съхранение на храни, различни от тези, препоръчани от производителя.

За да се предотвратят рискове поради нестабилно закрепване, уредът трябва да бъде монтиран и фиксиран съгласно инструкциите.

Не съхранявайте в уреда експлозивни вещества, като запалими аерозоли. Уредът е предназначен само за домашна и подобна употреба.

Грижа за лица със специални нужди

Съхранявайте разглобените опаковъчни материали правилно и ги дръжте далеч от деца, за да предотвратите контакт или поглъщане.

Не позволявайте на деца да използват, докосват, доближават, дърпат или се катерят върху уреда.

Деца и лица с умствени увреждания трябва да използват уреда под наблюдението на настойник. Уредът трябва да бъде поставен извън техния обсег, за да се предотвратят рискове като токов удар или изгаряния.

Проблем	Възможни причини	Решение
Не може да се подава вода и индикаторът на филтъра мига	Съдът за пречистена вода е празен	Уверете се, че съдът за пречистена вода е правилно поставен. Изчакайте индикаторът на филтъра да спре да мига
На дисплея за температура се показва: E1	Неизправност на сензора за температура на околната вода	Изключете уреда от захранването, изчакайте 30 минути, след което го включете отново.
На дисплея за температура се показва: E2, E3	Неизправност на температурния сензор на нагревателя или повреда в нагревателя	Изключете уреда от захранването, изчакайте 30 минути, след което го включете отново, докато дисплеят за температура се нормализира
На дисплея за температура се показва: E4	Аларма за работа „на сухо“	Изключете уреда от захранването, изчакайте 30 минути, след което го включете отново, докато дисплеят за температура се нормализира
На дисплея за температура се показва: E5	Засечена аномалия при филтриране	Свържете отново захранването и проверете дали съдът за пречистена вода и капакът му са правилно поставени.
	Лошо качество на чешмяната вода=запушване на филтър	Сменете филтъра
Изтичане на вода	Тавичката за оттичане е пълна	Изпразнете тавичката за оттичане
	Филтърът не е поставен правилно	Извадете и поставете отново филтъра
	Резервоарът за чешмяна вода не е поставен правилно	Извадете и поставете отново резервоара за чешмяна вода
	По време на монтажа е разлята вода върху основата на резервоара за чешмяна вода	Подсушете основата на резервоара за чешмяна вода и го поставете обратно на мястото му

NatureFlow

Производител: Jia Li quan Health Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Официален вносител: "Техно Мобил Плюс ООД
Адрес: гр.София, бул.Александър Стамболийски 125-2
Уебсайт: www.natureflow.bg
Имейл: sales@natureflow.bg
Телефон: +359876567218