
NatureFlow

# Система за минерализация на вода (NF-Y60AC) Ръководство за употреба

ЗДРАВЕТО НА ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПОДАРЪК

НЕКА СИСТЕМАТА ЗА МИНЕРАЛИЗАЦИЯ НА ВОДАТА NATUREFLOW БЪДЕ ВАШИЯТ НАЧИН ДА ПОКАЖЕТЕ ЛЮБОВТА СИ

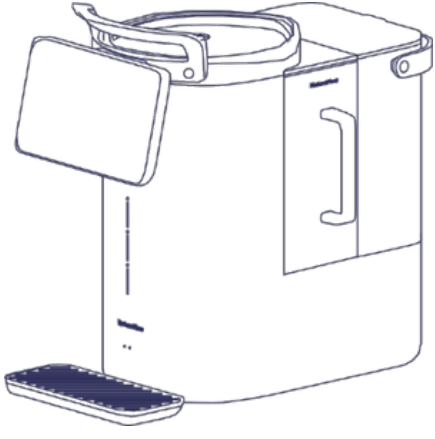

**ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**

При използване на електрически уреди винаги трябва да се спазват основни мерки за безопасност, включително следните:

1. Прочетете всички инструкции.
2. Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжките или бутоните.
3. За да се предпазите от пожар, токов удар и нараняване, не потапяйте кабела, щепсела или (конкретната част или части на уреда, в зависимост от модела) във вода или друга течност.
4. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са получили инструкции относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не играят с уреда.
5. Изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате и преди почистване. Оставете го да се охлади преди поставяне или сваляне на части, както и преди почистване.
6. Не използвайте уред с повреден кабел или щепсел, както и ако уредът не работи правилно или е повреден по какъвто и да е начин. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервизен център за проверка, ремонт или настройка.
7. Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителя на уреда, може да доведе до пожар, токов удар или нараняване.
8. Не използвайте на открито.
9. Не оставяйте кабела да виси от ръба на маса или плот и не позволявайте да докосва горещи повърхности.
10. Не поставяйте уреда върху или близо до горещ газов или електрически котлон, както и във включена фурна.

11. Винаги първо свързвайте щепсела към уреда, а след това включвайте кабела в електрическия контакт. За изключване първо извадете щепсела от контакта.
12. Не използвайте уреда за цели, различни от предназначението му.
13. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ - Този уред трябва да бъде заземен. В случай на неизправност или повреда, заземяването намалява риска от електрически удар, като осигурява път с най-малко съпротивление за електрическия ток. Този уред е оборудван с кабел, съдържащ заземителен проводник и заземен щепсел. Щепселът трябва да бъде включен в подходящ контакт, който е монтиран и заземен съгласно всички местни разпоредби и изисквания.
14. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Неправилното свързване на заземителния проводник може да доведе до риск от електрически удар. Консултирайте се с квалифициран електротехник или сервизен специалист, ако не сте сигурни дали уредът е правилно заземен. Не променяйте щепсела, предоставен с уреда; ако не пасва на контакта, осигурете монтаж на подходящ контакт от квалифициран техник.
15. Запазете тези инструкции.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

## СЪДЪРЖАНИЕ


01# • Ръководство за дисплея

03# • Процес на пречистване на водата

04# • Информация за продукта

05# • Технически спецификации на продукта

06# • Ръководство за първоначално почистване

09# • Наливане на вода и персонализиране на настройките

13# • Ръководство за подмяна на отпадната вода

15# • Ръководство за почистване при висока температура

17# • Ръководство за подмяна на филтрите

19# • Ръководство за настройка на точката на кипене

20# • Ръководство за разполагане / поставяне


21# • Ръководство за поддръжка

23# • Предупреждения

24# • Отстраняване на неизправности

25# • Ограничена гаранционна политика на Natureflow

# РЪКОВОДСТВО ЗА ДИСПЛЕЯ

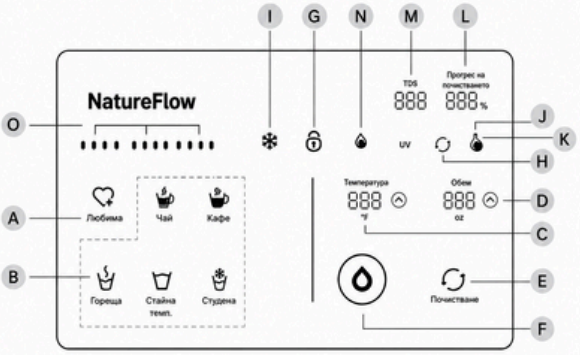


## ИНДИКАТОРИ И БУТОНИ – ОПИСАНИЕ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Бутон с едно докосване** | A Любима | B Чай | B Кафе |
| **Фабрична температура по подразбиране** | Персонализирана настройка | 82°C | 93°C |
| **Бутон с едно докосване** | B Гореща | B Стайна темп. | B Студена |
| **Фабрична температура по подразбиране** | 98°C | 21°C | 4°C |

## ИКОНИ – ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ

A

Любима

**Настройка на предпочитана опция за бутон с едно докосване**

След като изберете желаното количество и температура на водата, натиснете и задръжте бутона „Любима" за 3 секунди, за да запаметите ви нова опция за едно докосване.

C

Температура

°F

**Регулиране на температурата**

Докоснете (^) или (v), за да изберете температурата на водата.

11 опции: Студена, Стайна темп., 43°C, 49°C, 54°C, 66°C, 77°C, 82°C, 88°C, 93°C, 98°C. Режимите Студена вода и Стайна темп. показват действителната температура.

**D** Обем 888 мл.

### Регулиране на обема

Докоснете (◠), за да изберете количеството вода.
4 опции: 150 мл., 300 мл., 500 мл., --
-- : Ръчно управление на количеството вода, докоснете ⊗, за да спрете подаването.

**E** Почистване

### Бутон на системата за почистване

Докоснете, за да стартирате вътрешното почистване на водната система.

**F**

### Бутон за подаване на вода

Докоснете, за да подавате вода с текущия избран обем и температура.

**G**

### Бутон за защита от деца (Child Lock)

**Оранжева светлина:** Заключен режим. Вода не може да се подава, когато температурата е ≥130°C. Докоснете бутона, за да отключите временно. Автоматично се заключва отново след 5 секунди.
**Бяла светлина:** Отключен режим. Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да включите или изключите защитата от деца.

| | Индикатор | Състояние | Състояние на диспенсъра |
|---|---|---|---|
| **H** | Индикатор за почистване | Свети | Почистването е в процес |
| | | Не свети | Не работи |
| **I** | Индикатор за охлаждане | Свети | В режим на охлаждане |
| | | Не свети | Не работи |
| **J** | UV Индикатор за UV | Свети | UV лампата работи |
| | | Не свети | Не работи |
| **K** | Индикатор за филтриране | Свети | Филтриране на вода |
| | | Не свети | Водата не се филтрира |
| **L** | Прогрес на почистването 88% Индикатор за прогрес на почистването | | Показва напредъка на почистването |
| **M** | TDS 888 Индикатор за TDS | | Показва TDS стойността на филтрираната вода |
| **N** | Предупреждение за вода | Мига бавно | Показва, че резервоарът за чешмяна вода е почти празен |
| | | Мига бързо | Показва, че каната за пречистена вода не е поставена правилно |

**O** **Индикатор за живот на филтъра**

**Нормално състояние**




**Скоро сменете филтъра**





**Сменете филтъра сега**





D **Регулиране на обема** – докоснете (◠), за да изберете количеството вода.
E **Бутон на системата за почистване** – докоснете, за да стартирате почистването.
F **Бутон за подаване на вода** – докоснете, за да подавате вода.
G **Бутон за защита от деца** – оранжева светлина: заключен режим; бяла светлина: отключен режим.
H **Индикатор за почистване** – показва състоянието на почистването.
I **Индикатор за охлаждане** – показва състоянието на охлаждането.
J **Индикатор за UV** – показва състоянието на UV лампата.
K **Индикатор за филтриране** – показва състоянието на филтрирането на водата.
L **Индикатор за прогрес на почистването** – показва напредъка на почистването.
M **Индикатор за TDS** – показва TDS стойността на филтрираната вода.
N **Предупреждение за вода** – показва състоянието на резервоара за чешмяна вода и каната за пречистена вода.
O **Индикатор за живот на филтъра** – показва оставащия живот на филтъра.

## ПРОЦЕС НА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДАТА

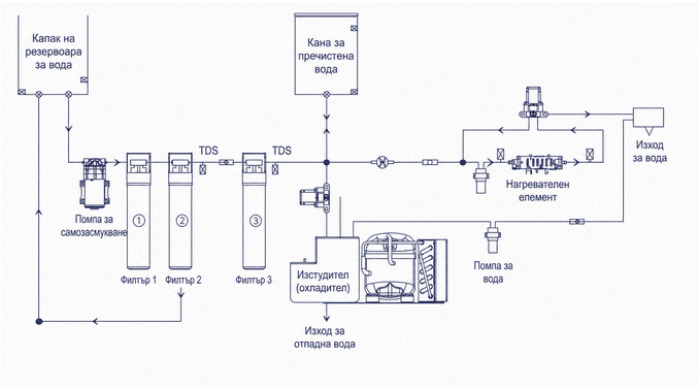

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

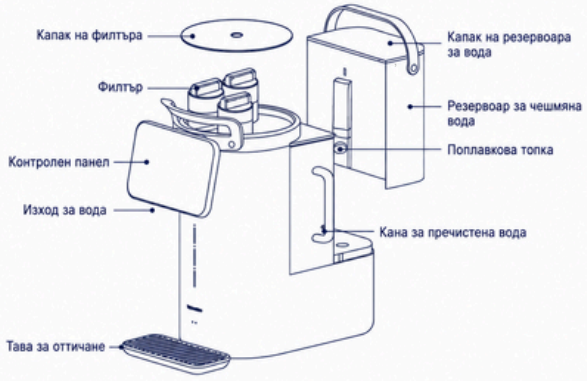





## СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

| | |
|---|---|
| Система за минерализация на водата | 1 |
| Ръководство за потребителя | 1 |
| Тава за оттичане | 1 |
| Препарат за отстраняване на котлен камък с лимонена киселина | 1 |

## ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

| | |
|---|---|
| **Име на продукта** | Система за минерализация на вода с обратна осмоза (топла/студена) |
| **Модел** | NF-Y60AC |
| **Капацитет на охлаждане** | ≥ 3,0 кг. на час (≤ 10°C) |
| **Хладилен агент и количество** | R600a, 420 мл |
| **Относителна влажност на околната среда** | ≤ 80% |
| **Климатичен тип** | ST/N/SN |
| **Дебит на пречистена вода** | 0,26 кг. в минута |
| **Номинално общо количество пречистена вода** | 4000 кг. |
| **Номинална мощност** | 1500 W |
| **Номинално напрежение** | 110 V |
| **Честота** | 60 Hz |
| **Капацитет на нагряване** | ≥ 18,0 кг. на час (>90°C) |
| Консумация на енергия в режим на готовност | < 0,05 kWh/24h |
| **Налягане на входящата вода** | 0–0,4 MPa |
| **Работно налягане** | 0,4–0,8 MPa |
| **Температура на входящата вода** | 5–38°C |
| **Температура на околната среда** | 4–40°C |
| **Качество на водата** | Водопроводна чешмяна вода |

* Номиналното общо нетно количество вода може да варира в зависимост от областта на използване на продукта, качеството на водата и сезона.

## СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

| Артикул | Количество |
|---|---|
| Система за минерализация на водата | 1 |
| Ръководство за потребителя | 1 |
| Тава за оттичане | 1 |
| Препарат за отстраняване на котлен камък с лимонена киселина | 1 |

# ПЪРВОНАЧАЛНО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЧИСТВАНЕ

За да осигурите оптимална работа на вашата система за минерализация на вода, следвайте тези стъпки: Свържете системата към електрически контакт. Оставете системата да престои поне 3 часа преди употреба, за да се осигури нейната охлаждаща ефективност.

**1**





Включете захранващия кабел в контакт. Индикаторът „Почистване" остава светещ, индикаторът за вода мига, а „Напредък на почистването" показва 0%.

Почистване

Вода

**2**

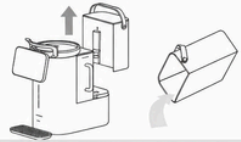

Повдигнете празния резервоар за чешмяна вода нагоре.

**3**




Напълнете празния резервоар за чешмяна вода с вода до МАКС линията.

**4**



Поставете напълнения резервоар за чешмяна вода. След звуков сигнал не се изисква друго действие.

**5**




Автоматично стартиране на програмата за самопочистване: Системата за минерализация на вода автоматично стартира програмата за почистване. Индикаторът започва да мига. Каната за пречистена вода трябва да бъде напълнена до капацитет приблизително за 10 минути.

**6**




Индикаторът свети. Когато напредъкът на почистването достигне 45%, изпразнете водата от каната за пречистена вода, като използвате един от следните два метода.

**Метод 1**



Излейте водата от каната за пречистена вода.

**ИЛИ**


**Метод 2**




Налейте водата от каната за пречистена вода чрез натискане на бутона за наливане.

**Забележка:** Не пийте водата по време на процеса на почистване.

## 7

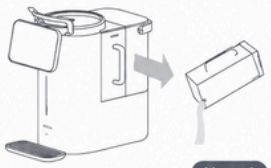


Извадете съда за пречистена вода, излейте цялата вода, поставете съда обратно и не са необходими допълнителни действия след звуковия сигнал.

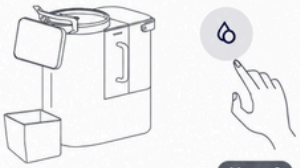



Поставете 3-литров съд (леген) под изхода за вода и натиснете бутона , за да излеете водата от съда за пречистена вода. Системата автоматично ще продължи цикъла на почистване.

## 8





Сега, когато съдът за пречистена вода е празен, системата за минерализация на водата ще поднови своя автоматичен цикъл на почистване. Индикаторът започва да мига (очаквана продължителност: 10 минути).

## 9

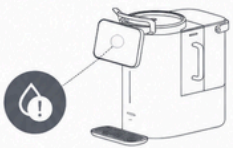

Когато индикаторът започне да мига, ръчно напълнете резервоара за чешмяна вода с вода до линията MAX.

## 10

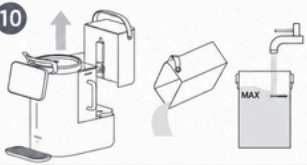



За по-добро изживяване при пиене се препоръчва да излеете останалата вода от резервоара за чешмяна вода и да го напълните отново до линията MAX.

## 11



След поставяне на напълнения резервоар за чешмяна вода не са необходими допълнителни действия след звуковия сигнал; програмата за почистване ще продължи.

12

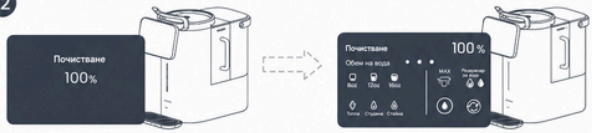


След като съдът за пречистена вода се напълни и индикаторът „Почистване“ покаже 100%, всички бутони светват.

13



Извадете съда за пречистена вода и излейте водата вътре.

14



След успешно поставяне на съда за пречистена вода устройството ще издаде звуков сигнал, което означава, че процесът на почистване е завършен и може да се използва нормално.

## Съвети

Когато системата се включи за първи път, тя преминава през автоматичен процес на почистване, за да промие защитната течност от хранителен клас и филтъра, осигурявайки оптимален вкус на водата. Препоръчително е да изчакате процесът на почистване да приключи, преди да я използвате. По време на този процес може да забележите леко обезцветяване и мехурчета, което е нормално. След почистването системата може да се използва нормално.

Целият процес на почистване на новата система отнема приблизително 20 минути и изисква два пъти изпразване на съда за пречистена вода.

Новата система или новият филтър ще преминат през автоматичен цикъл на почистване при първа употреба. За да се осигури качеството на водата, препоръчително е да изчакате циклът на почистване да приключи преди консумация.

# НАЛИВАНЕ НА ВОДА И ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ


Кратко ръководство за употреба

1



Поставете чаша под изхода за вода.

2

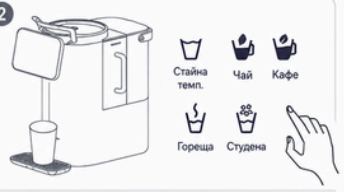


Натиснете бутон за Стайна темп. Чай Кафе Гореща Студена или , за да започнете незабавно наливане на вода.

## Настройка на функцията Любими

1



Регулирайте предпочитаната от вас температура на водата, като натиснете бутона за температура. Регулирайте предпочитания от вас обем вода, като натиснете бутона за обем.

2





Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди. Бутонът ще мига 3 пъти, придружено от звуков сигнал, което показва успешно запаметяване на настройките.

Можете да запаметите само една персонализирана настройка за любимите си предпочитания. Моля, регулирайте температурата и обема на водата всеки път, ако желаете различни настройки.

# НАЛИВАНЕ НА ВОДА И ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ


Регулиране на любимата от вас температура на водата

**1**

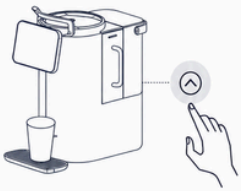

Поставете чашата под изхода за вода и регулирайте температурата, като натискате ^ повтарящо се. Налични са 11 настройки: 4°C, 25°C, 40°C, 50°C, 55°C, 65°C, 75°C, 85°C, 90°C, 95°C и 99°C.

**2**

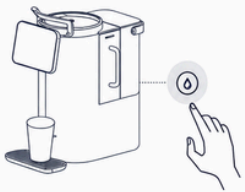

След като изберете любимата от вас температура, натиснете бутона ◎ , за да завършите процеса.

***Забележка:** Действителната температура на водата ще се показва за студена и стайна температура.

## Съвети



Системата за минерализация на водата е оборудвана със защита със заключване за деца, която предотвратява случайно изгаряне при деца и възрастни.

Когато изберете температура над 55°C, ще се чуе звуков сигнал и бутонът ◎ ще мига. Натиснете бутона ◎ веднъж, за да отключите устройството преди употреба. За деактивиране или активиране на защитата с детско заключване натиснете и задръжте бутона ◎ за 3 секунди. Звуков сигнал ще потвърди промяната на настройката.

# НАЛИВАНЕ НА ВОДА И ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ

Функция за студена вода




Превключвателят за функцията за студена вода се намира до захранващия кабел в задната част на продукта, където „I“ означава ВКЛ., а „O“ означава ИЗКЛ.

## Съвети

Когато функцията за студена вода е активирана, индикаторът ❄ ще светне, докато резервоарът за студена вода се пълни. Ако през това време бъде натиснат бутонът за наливане, ще се чуе звуков сигнал. Моля, изчакайте индикаторът ❄ да изгасне, преди да използвате функцията за студена вода.


Когато функцията за студена вода е деактивирана и все още има вода в резервоара за студена вода, натиснете бутона за наливане или отворете отвора за източване в долната част на системата за минерализация на водата, за да източите водата от резервоара. Така ще се осигури прясна студена вода за бъдеща употреба. След като резервоарът за студена вода се изпразни, индикаторът на бутона за наливане ще изгасне.

## ПОДАВАНЕ НА ВОДА И ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ

Изберете изходния дебит според размера на чашата




Натиснете бутона , за да регулирате количеството вода. Има четири опции: 8 oz, 12 oz, 16 oz и Max.

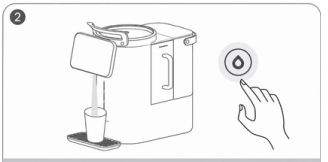


След като изберете подходящото количество вода според размера на чашата си, натиснете бутона , за да налеете вода.

### Съвети





8 oz (237 ml) е приблизително колкото малка чаша. 12 oz (355 ml) е приблизително колкото чаша. 16 oz (473 ml) е приблизително колкото термос.
Настройката МАКС. позволява неограничено наливане на вода.
Натиснете произволен бутон (с изключение на бутоните за обем) по време на наливане, за да спрете потока вода.

За по-добро здравословно управление се препоръчва да пиете поне **33.8 течни унции (1 литър)** минерална вода ежедневно.

# РЪКОВОДСТВО ЗА ПОДМЯНА НА ОТПАДНАТА ВОДА

1

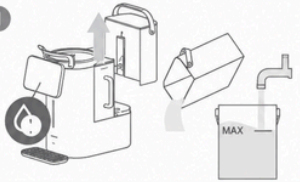


Когато индикаторът започне да мига на дисплея, е време ръчно да подмените водата. Напълнете резервоара за чешмяна вода до линията MAX, за да осигурите оптимално качество на водата. Ако резервоарът е празен, излейте останалата вода и го напълнете отново с чешмяна вода до линията MAX.

2



След поставяне на напълнения резервоар за чешмяна вода ще чуете звуков сигнал, което означава правилно поставяне. Не са необходими допълнителни действия. След като контейнерът за пречистена вода се напълни и процесът на пречистване и минерализация приключи, системата е готова за употреба.

## Съвети



Не се препоръчва често да добавяте вода директно в резервоара за чешмяна вода, без първо да изхвърлите останалата отпадна вода. След филтрацията отпадната вода се връща обратно в резервоара. Добавянето на чешмяна вода директно увеличава концентрацията на примеси, което постепенно намалява живота на филтъра. За оптимална издръжливост се препоръчва да изхвърляте отпадната вода и да използвате прясна чешмяна вода.



Избягвайте добавянето на непознати течности или вода с неясно качество в резервоара за чешмяна вода, тъй като това може да съкрати живота на филтъра. Най-добре е да използвате вода от водопроводната мрежа.

# РЪКОВОДСТВО ЗА ПОДМЯНА НА ОТПАДНАТА ВОДА

## Препоръки

Отпадната вода от резервоара за чешмяна вода може да се използва повторно за различни цели, като поливане на растения, промиване на тоалетни, пълнене на парочистачки, почистване на подове или роботи прахосмукачки.



Промиване на тоалетни



Пълнене на парочистачки



Почистване на подове или роботи прахосмукачки



За да се поддържа добър вкус на водата и да се удължи животът на филтъра, се препоръчва всеки ден да подменяте водата от резервоара за чешмяна вода и редовно да го почиствате, за да осигурите оптимална работа на системата за пречистване на вода.




Пълненето на резервоара за чешмяна вода до линията MAX намалява честотата на подмяна на водата. Регулирайте количеството на добавената вода според вашите нужди.




Редовната подмяна на водата и почистването на резервоара за чешмяна вода ще осигурят оптимална производителност на вашата система за пречистване на вода.

# РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПРИ ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА

Ако не сте използвали продукта за продължителен период от време или
сте били на пътуване, препоръчително е да извършите ръчно почистване 1–2 пъти.

1

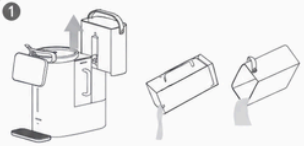

Повдигнете резервоара за вода отгоре
и изпразнете пречистената каничка за вода
и самия резервоар.

2




Напълнете резервоара за вода отгоре
с чешмяна вода до МАКС линията.

3



След поставяне на резервоара за вода отгоре,
ще чуете звуков сигнал. След поставяне
на пречистената каничка за вода ще чуете
още един звуков сигнал, което показва,
че устройството започва да произвежда вода.

4




Натиснете бутона ↻, за да започне
„Почистване". Прогресът ще започне от 0%,
а бутонът ↻ ще мига в оранжево, за да
покаже състоянието на почистване.

5




Когато пречистената каничка за вода е пълна и „Почистване" покаже 100%,
бутонът ↻ ще спре да мига и ще свети в бяло.


# РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПРИ ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА

**6**




Повдигнете резервоара за вода, излейте останалата отпадна вода и го напълнете с чешмяна вода до МАКС линията. След поставяне на резервоара за вода ще чуете звуков сигнал.

**7**

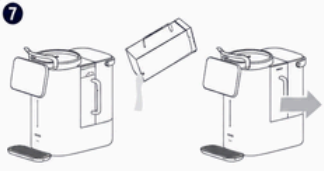

Извадете каничката за пречистена вода и излейте водата. Поставете отново каничката за пречистена вода; след звуков сигнал ще започне производство на вода и системата ще бъде готова за нормална употреба.

## Съвети

Можете да увеличите честотата на почистване с 1–2 пъти в зависимост от действителната ситуация.





Функцията за ръчно почистване не може да бъде активирана, когато индикаторът мига, или когато каничката за пречистена вода е пълна.

# РЪКОВОДСТВО ЗА СМЯНА НА ФИЛТЪРА


Когато индикаторът за филтър на екрана свети в червено или мига, моля, сменете филтъра възможно най-скоро.

1

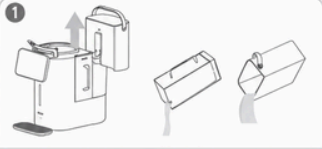

Изключете захранващия кабел, за да прекъснете захранването. Повдигнете резервоара за вода отгоре и изпразнете водата вътре. Излейте пречистената вода от каничката и изпразнете водата в нея.

2

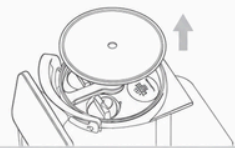

Повдигнете прозрачния капак отгоре на филтъра, за да видите трите филтъра в системата за минерализация на водата.

3



Изберете филтъра, който трябва да смените, и го завъртете в положение за отключване ( ) според иконката на системата за минерализация на водата. След като старият филтър се развие, извадете стария филтър.

4



Подравнете новия филтър с канала в отвора за филтъра и го поставете. Завъртете го в положение за заключване ( ). Ако филтърът се завърти плавно на мястото си, той е инсталиран правилно.

5



Поставете прозрачния горен капак обратно на мястото му.

6




Напълнете резервоара за вода отгоре с вода до МАКС линията. Поставете резервоара за вода обратно и изпразнете каничката за пречистена вода. Включете захранващия кабел. След звуков сигнал продуктът ще започне да произвежда вода.

# РЪКОВОДСТВО ЗА СМЯНА НА ФИЛТЪРА

7

Филтър ①
Бутон за нулиране на живота




Филтър ②
Бутон за нулиране на живота





Филтър ③
Бутон за нулиране на живота




Филтър ①&③
Бутон за нулиране на живота




Филтър ①&②&③
Бутон за нулиране на живота

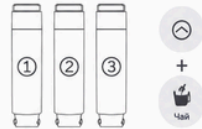


Моля, застанете пред екрана и нулирайте съответните филтри според горните инструкции. За нулиране натиснете и задръжте съответните два бутона едновременно за повече от 3 секунди. След като чуете звуков сигнал за потвърждение, нулирането е успешно. Системата за минерализация на водата ще влезе в режим на почистване и автоматично ще почисти тръбопроводите и филтрите, за да осигури безопасността на вашата питейна вода.

## Съвети

След като нулирането на филтъра е успешно, продуктът ще влезе в режим на почистване, за да автоматично почисти тръбопроводите и филтрите, като по този начин гарантира безопасността и вкуса на вашата питейна вода.

# РЪКОВОДСТВО ЗА НАСТРОЙКА НА ТОЧКАТА НА ВАРЕНЕ

Ако живеете в район с висока надморска височина, можете да регулирате точката на варене.

**1**




Свържете отново захранването на продукта: Изключете захранващия кабел и го включете отново. В рамките на 3 до 10 секунди след включване едновременно натиснете бутоните ⌃ и 🔒, за да влезете в режим на настройка.

**2**




Погледнете зоната за индикация „Температура на водата“, където ще се покаже и мига текущата стойност на точката на варене. Използвайте бутона „Температура на водата“ ⌃, за да регулирате температурата според местната надморска височина до желаната от вас точка на варене. След като изберете температурата на точката на варене, ако в продължение на 5 секунди не се извърши допълнителна операция, продуктът автоматично ще излезе от режима на настройка на точката на варене, като така настройката ще бъде завършена.

## Съвети

Диапазон на регулиране на температурата на точката на варене:

от 60 °C до 100 °C.

# РЪКОВОДСТВО ЗА РАЗПОЛАГАНЕ


Изходът за вода и екранът могат да се въртят на 180 градуса, благодарение на патентован дизайн, който позволява гъвкаво разполагане в различни позиции в дома.




Кухня




Страничен шкаф
в трапезарията

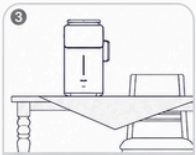


Маса в трапезарията




Странична масичка
в хола




Входно антре




Нощно шкафче в спалнята
или бюро в стая/офис

# РЪКОВОДСТВО ЗА ПОДДРЪЖКА

### Предпазни мерки при смяна на отпадната вода

Не се препоръчва често да изливате вода директно в резервоара за вода отгоре. След филтрация отпадната вода се връща в резервоара за вода отгоре и директното добавяне на вода може да увеличи концентрацията на примеси в резервоара, като постепенно намалява живота на филтърния патрон. От съображения за дълготрайност се препоръчва да изливате отпадната вода преди повторно пълнене с вода.

При всяка смяна на водата е препоръчително да изплаквате резервоара за вода отгоре няколко пъти, за да поддържате чистота.

Избягвайте да добавяте неидентифицирани течности или източници на вода с неизвестно качество в резервоара за вода отгоре, тъй като това може да намали живота на филтърния патрон. Препоръчва се да използвате водопроводна вода.

Използването на продукта с температура на входящата вода под 5 °C или над 38 °C може да повреди продукта.

Препоръки преди преместване на уреда или при продължителен период без употреба
Изпразнете резервоара за чешмяна вода и съда за пречистена вода.
Натиснете и задръжте бутона (иконата с капката) за 5 секунди, за да източите останалата вода от уреда.
Преди да го използвате отново, следвайте инструкциите за ежедневно почистване и почистете уреда 1–2 пъти.

**Предпазни мерки при разполагане**

Препоръчва се уредът да се поставя на хладно място, като се избягва пряка слънчева светлина, за да се предотврати стареене на продукта и развитие на бактерии в резервоара за вода.
Не поставяйте уреда настрани или обърнат с главата надолу.
Не съхранявайте и не използвайте уреда при температури под 39°F / 4°C или над 104°F / 40°C, тъй като това може да повреди продукта или филтрите.
Не поставяйте уреда в среда с висока температура или силни магнитни полета, тъй като това може да доведе до пожар или повреда в електрическата система.

**Предпазни мерки при употреба**

В случай на неизправност или друга необичайна ситуация, незабавно изключете захранващия кабел.
Освен при смяна на филтъра, не отваряйте произволно уреда и не разглобявайте вътрешните компоненти, за да избегнете токов удар.
Уверете се, че уредът е включен в отделен електрически контакт с минимален капацитет 14A (110V) и със заземяване.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервиз или квалифициран специалист, за да се предотвратят опасности.
При изключване на кабела не дърпайте директно за него, за да избегнете повреда.
Поддържайте щепсела чист и сух. Не включвайте и не изключвайте уреда с мокри ръце, за да предотвратите токов удар.

**Предупреждение**

Уверете се, че около уреда или в вградените пространства няма препятствия, за да се осигури добра вентилация.

При поставяне на уреда оставете разстояние от 4–8 инча (около 10–20 см) между него и стената, за да се осигури правилна вентилация.

Не използвайте уреда в отделения за съхранение на храни, различни от тези, препоръчани от производителя.

За да се предотвратят рискове поради нестабилно закрепване, уредът трябва да бъде монтиран и фиксиран съгласно инструкциите.

Не съхранявайте в уреда експлозивни вещества, като запалими аерозоли. Уредът е предназначен само за домашна и подобна употреба.

**Грижа за лица със специални нужди**

Съхранявайте разглобените опаковъчни материали правилно и ги дръжте далеч от деца, за да предотвратите контакт или поглъщане.

Не позволявайте на деца да използват, докосват, доближават, дърпат или се катерят върху уреда.

Деца и лица с умствени увреждания трябва да използват уреда под наблюдението на настойник. Уредът трябва да бъде поставен извън техния обсег, за да се предотвратят рискове като токов удар или изгаряния.

| Проблем | Възможни причини | Решение |
|---|---|---|
| Не може да се подава вода и индикаторът на филтъра мига | Съдът за пречистена вода е празен | Уверете се, че съдът за пречистена вода е правилно поставен. Изчакайте индикаторът на филтъра да спре да мига |
| На дисплея за температура се показва: E1 | Неизправност на сензора за температура на околната вода | Изключете уреда от захранването, изчакайте 30 минути, след което го включете отново. |
| На дисплея за температура се показва: E2, E3 | Неизправност на температурния сензор на нагревателя или повреда в нагревателя | Изключете уреда от захранването, изчакайте 30 минути, след което го включете отново, докато дисплеят за температура се нормализира |
| На дисплея за температура се показва: E4 | Аларма за работа „на сухо“ | Изключете уреда от захранването, изчакайте 30 минути, след което го включете отново, докато дисплеят за температура се нормализира |
| На дисплея за температура се показва: E5 | Засечена аномалия при филтриране | Свържете отново захранването и проверете дали съдът за пречистена вода и капакът му са правилно поставени. |
| | Лошо качество на чешмяната вода=запушване на филтър | Сменете филтъра |
| Изтичане на вода | Тавичката за оттичане е пълна | Изпразнете тавичката за оттичане |
| | Филтърът не е поставен правилно | Извадете и поставете отново филтъра |
| | Резервоарът за чешмяна вода не е поставен правилно | Извадете и поставете отново резервоара за чешмяна вода |
| | По време на монтажа е разлята вода върху основата на резервоара за чешмяна вода | Подсушете основата на резервоара за чешмяна вода и го поставете обратно на мястото му |

# NatureFlow

Производител: Jia Li quan Health Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Официален вносител: "Техно Мобил Плюс ООД
Адрес: гр.София, бул.Александър Стамболийски 125-2
Уебсайт: www.natureflow.bg
Имейл: sales@natureflow.bg
Телефон: +359876567218