
NatureFlow

Система за минерализация на вода (NF-14-Ai) Ръководство за потребителя

ЗДРАВЕТО НА ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ДАР

НЕКА СИСТЕМАТА ЗА МИНЕРАЛИЗАЦИЯ НА ВОДА NATUREFLOW ДА БЪДЕ ВАШИЯТ НАЧИН ДА ПОКАЖЕТЕ ЛЮБОВ

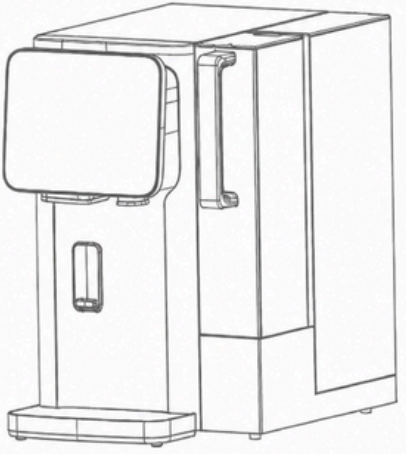

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Когато използвате електрически уреди, основните предпазни мерки трябва винаги да се спазват, включително следните

1. Прочетете всички инструкции.
2. Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжки или копчета.
3. За да се предпазите от пожар, токов удар и нараняване на хора, не потапяйте кабела, щепселите или (посочената специфична част или части) част или части във вода или друга течност.
4. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности или с липса на опит и познания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
5. Изключвайте от контакта, когато не се използва и преди почистване. Оставете да се охлади, преди да поставяте или сваляте части и преди почистване на уреда.
6. Не работете с уред с повреден кабел или щепсел или след неизправност на уреда, или ако е повреден по някакъв начин. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервизен център за преглед, ремонт или настройка.
7. Използването на аксесоари, които не се препоръчват от производителя на уреда, може да доведе до пожар, токов удар или нараняване на хора.
8. Не използвайте на открито.
9. Не оставяйте кабела да виси над ръба на маса или плот и не докосвайте горещи повърхности.
10. Не поставяйте върху или близо до горещ газов или електрически котлон или в загрята фурна.

11. Винаги първо свързвайте щепсела към уреда, след това включвайте кабела в контакта. За да изключите, извадете щепсела от контакта.
12. Не използвайте уреда за цели, различни от предвидените.
13. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ – Този уред трябва да бъде заземен. В случай на повреда или неизправност, заземяването намалява риска от токов удар, като осигурява път с най-малко съпротивление за електрическия ток. Този уред е снабден с кабел, който има заземяващ проводник и заземяващ щепсел. Щепселът трябва да бъде включен в подходящ контакт, който е инсталиран и заземен в съответствие с всички местни нормативи и разпоредби.
14. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Неправилното свързване на заземяващия проводник на уреда може да доведе до риск от токов удар. Проверете при квалифициран електротехник или представител на сервиз, ако се съмнявате дали уредът е правилно заземен. Не променяйте щепсела, предоставен с уреда; ако не пасва на контакта, осигурете правилен контакт, инсталиран от квалифициран техник.
15. Запазете тези инструкции.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

СЪДЪРЖАНИЕ

01# Ръководство за дисплея

01# Индикаторна светлина за живот на филтъра

02# Ръководство за дисплея

05# Информация за продукта

06# Процес на пречистване на водата

06# Съдържание на опаковката

07# Спецификации на продукта

08# Ръководство за първоначално почистване

10# Ръководство за употреба на питейна вода

16# Ръководство за почистване и поддръжка

18# Ръководство за смяна на филтъра


20# Ръководство за поддръжка

22# Отстраняване на неизправности

23# Съответствие

23# Информация за WEEE

РЪКОВОДСТВО ЗА ДИСПЛЕЯ

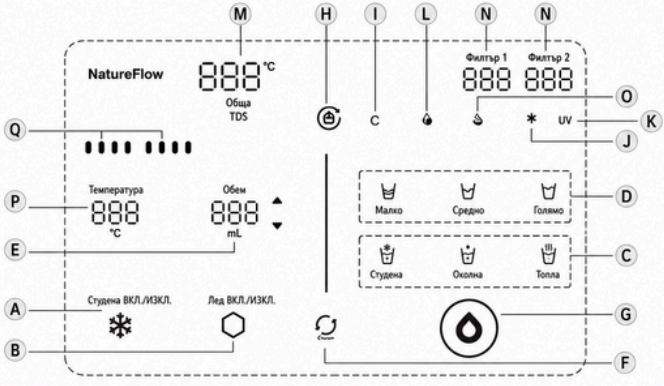

- A Индикатор Студена вода ВКЛ./ИЗКЛ.
- B Индикатор Лед ВКЛ./ИЗКЛ.
- C Индикатор за температура на водата
- D Индикатор за обем на водата
- E Индикатор за обем (настройка)
- F Индикатор за процес на почистване
- G Бутон за пускане на вода
- H Индикатор за почистване
- I Индикатор за изчистване (нулиране)
- J Индикатор UV стерилизация
- K Индикатор за заключване
- L Индикатор за липса на вода
- M Индикатор за обща TDS стойност
- N Индикатор за живот на филтър 1 и 2
- O Индикатор за заключване
- P Индикатор за температура
- Q Светлинен индикатор за живот на филтъра

Светлинен индикатор за живот на филтъра

Q

Нормален статус	Бяло	Оранжево	Оранжевите индикатори показват постепенна консумация на живота на филтъра.
Сменете скоро	Бяло	Оранжево	Препоръчително е да смените филтъра скоро.
Сменете сега	Червено	Червено	Филтърът е изчерпал живота си. Сменете го незабавно.

РЪКОВОДСТВО ЗА ДИСПЛЕЯ

Инструкции за индикаторите и бутоните


	Икона	Клавиш и функции
A	Cold On/Off 	**Бутон за студена вода** Когато бутонът е наполовина натиснат, функцията за студена вода е изключена. Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да активирате функцията за студена вода. Когато бутонът за студена вода свети в бяло (постоянно), това означава, че приготвянето на студена вода е завършено и студената вода е готова за разливане
B	Ice On/Off 	**Бутон за приготвяне на лед** Когато бутонът е наполовина натиснат, функцията за приготвяне на лед е изключена. Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да активирате функцията за приготвяне на лед. Когато бутонът за приготвяне на лед свети в бяло (постоянно), това означава, че процесът на приготвяне на лед е завършен и ледът е готов за разливане
C	 Лед Студена Стайна	**Разливане с едно докосване (вода/лед)** Докоснете, за да изберете желания режим — Лед на кубчета, Студена вода или Вода със стайна температура — след което натиснете веднъж, за да разлеете вода или лед
D	 240мл. 350мл. 500мл.	**Бутон за предварително зададен обем** Докоснете, за да изберете желания обем вода (240 мл, 350 мл или 500 мл), след което системата автоматично ще разлее точното количество вода с едно докосване
E	Volume  мл.	**Регулиране на обема** ▲ ▼ Докоснете, за да изберете капацитета на водата. 4 опции: 240 мл. 350 мл. 500 мл. -- --: Позволява неограничено разливане на вода. Ръчно управление на капацитета на водата — докоснете ⊙ , за да спрете разливането
F	 Clean	**Бутон за почистване на системата** Докоснете, за да задействате вътрешното почистване на водната система
G		**Бутон за разливане на вода** Докоснете, за да разлеете вода с текущия обем и температура

РЪКОВОДСТВО ЗА ДИСПЛЕЯ


Икона	Клавиш и функции
H 	**Бутон за заключване при разливане на лед** Когато функцията за приготвяне на лед се активира за първи път, заключването при разливане на лед е изключено по подразбиране за първите 2 часа. През този период бутонът свети в оранжево, показвайки, че разливането на лед е заключено. След приблизително 2 часа, бутонът автоматично се превръща в бял, което показва, че заключването е освободено и ледът може да се разлива. След това можете да натиснете и задържите бутона за 3 секунди, за да активирате или деактивирате ръчно функцията за заключване при разливане на лед.


Индикатор	Състояние	Състояние на диспенсъра
I  Индикатор за приготвяне на лед	Свети	Приготвяне на лед в процес
	Не свети	Не работи
J  Индикатор за охлаждане	Свети	В хладилник
	Не свети	Не работи
K UV UV индикатор	Свети	UV е в действие
	Не свети	Не работи
L  Индикатор за помпа	Свети	Филтриране на вода
	Не свети	Не филтрира вода

РЪКОВОДСТВО ЗА ДИСПЛЕЯ


Индикатор	Състояние	Състояние на диспансъра
M  Индикатор за напредъка на почистването		Показва напредъка на почистването
N  TDS индикатор		Показва TDS състоянието на водата преди и след филтрация
O  Предупреждение за смяна на водата	Мига бавно	показва, че резервоарът за чиста вода е с недостатъчно вода
	Мига бързо	показва, че каната за пречистена вода не е инсталирана правилно
P  Дисплей за температура		Когато или е избрано, ще се покаже реалната температура на водата

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

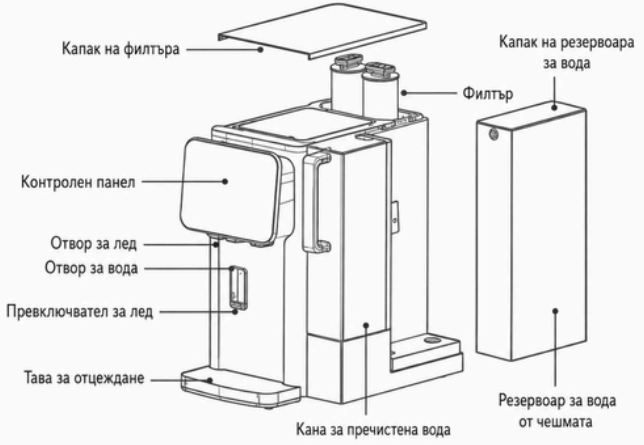

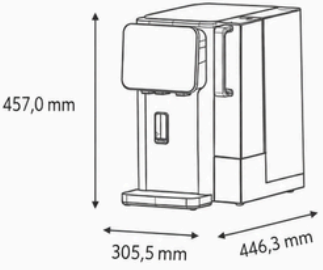

ПРОЦЕС НА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДАТА

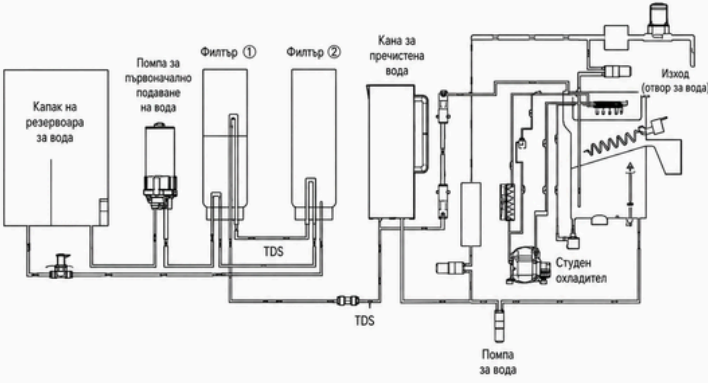

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

Система за минерализация на вода	1
Ръководство за потребителя	1
Тава за отцеждане	1

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА


Име на продукта	Система за минерализация на вода с обратна осмоза и лед
Модел	NF-I4-A1
Капацитет на охлаждане	≥ 2.5 L/h (≤ 10°C)
Хладилен агент и количество	R600a 27g±0.5g
Относителна влажност на околната среда	≤ 80%
Климатичен клас	ST/N/SN
Дебит на пречистена вода	0.26 L/min
Номинално количество пречистена вода	4000 L
Номинално напрежение	230V
Номинална честота	50Hz
Обща мощност	130W
Консумация на мощност в режим на готовност	< 1.2 kW.h/24h
Входно налягане на водата	0-0.4 MPa
Работно налягане	0.4-0.8 MPa
Приложима температура на водата	5-38°C
Температура на околната среда	4-40°C
Качество на водата	Водопроводна вода (от общинската мрежа)

РЪКОВОДСТВО ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ПОЧИСТВАНЕ

За да осигурите оптимална работа на системата за минерализация на водата, моля, следвайте тези стъпки:

1. След като свържете системата към електрически контакт, оставете я да престои поне 3 часа преди първа употреба. Това помага за стабилизиране на охлаждащите компоненти и осигурява правилна работа.
2. При използване на нов филтър или нова филтърна касета за първи път, системата автоматично ще стартира цикъл на самопочистване.
3. За да осигурите най-добро качество и вкус на водата, изчакайте цикълът на почистване да приключи напълно, преди да консумирате вода.

1. Включете захранващия кабел в контакт. Индикаторът светва постоянно, индикаторът мига и на дисплея се показва процесът „Почистване“.

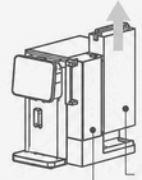

2. Повдигнете нагоре празния резервоар за чешмяна вода.


3. Напълнете празния резервоар за чешмяна вода с вода до линията MAX.



4. Поставете напълнения резервоар за чешмяна вода. След звуков сигнал не са необходими допълнителни действия.

5. Стартиране на програмата за автоматично почистване: системата за минерализация на водата автоматично започва програмата за почистване. Индикаторът започва да мига. Каната за пречистена вода трябва да се напълни догоре за около 12 минути.

6. Бутонът остава осветен. Когато напредъкът на почистването достигне 45%, изпразнете водата от каната за пречистена вода, като използвате един от следните два метода:



7 **Метод ① за изпразване на каната за пречистена вода:**
Повдигнете каната за пречистена вода нагоре, за да я извадите, излейте цялото останало количество вода, след това поставете каната обратно. След звуковия сигнал не са необходими допълнителни действия.



Метод ② за изпразване на каната за пречистена вода:
Поставете съд или кофа с обем 3 литра под отвора за вода, натиснете бутона, за да източите водата от каната за пречистена вода, и системата автоматично ще продължи почистването.



8 След като каната за пречистена вода е празна, системата за минерализация на водата ще възобнови цикъла на автоматично почистване. Индикаторът започва да мига (очаквана продължителност: 12 минути).

9 Когато индикаторът започне да мига, системата изисква ръчно допълване. Повдигнете и извадете резервоара за чешмяна вода, излейте останалата вода, след това го напълнете отново с прясна вода до линията MAX. Поставете резервоара обратно стабилно, преди да възобновите работа.

10 След като поставите обратно напълнения резервоар за чешмяна вода, след звуковия сигнал не са необходими допълнителни действия; програмата за почистване ще продължи.



11 След като каната за пречистена вода се напълни и „Напредък на почистването“ покаже 100%, всички бутони светват.

12 Повдигнете и извадете каната за пречистена вода и излейте останалата вода вътре.

13 След като поставите успешно каната за пречистена вода, устройството ще издаде звуков сигнал, което показва, че процесът на почистване е завършен и уредът вече може да се използва нормално.

Съвети

Когато новата система се включи за първи път, тя преминава през процес на автоматично почистване, за да промие филтъра и да отстрани хранителната защитна течност и въздуха от него, като осигури оптимален вкус. Препоръчително е да изчакате почистването да приключи, преди да я използвате. По време на този процес може да забележите леко обезцветяване и мехурчета, което е нормално. След почистване системата може да се използва нормално.


Целият процес на почистване на новата система отнема приблизително 25 минути и изисква изпразване на каната за пречистена вода два пъти.

За да се осигури оптимална работа за приготвяне на лед, системата автоматично блокира функцията за подаване на лед през първите два часа след първоначалното стартиране. Моля, изчакайте блокировката да бъде отключена, преди да подавате лед или охладена вода.

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПИТЕЙНА ВОДА

1 Поставете чашата си под отвора за вода.

2 Натиснете бутон Лед Студена или Стайна за моментно подаване на вода.

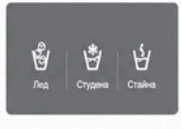

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПИТЕЙНА ВОДА

Изберете режим за вода – функции за охладена вода и лед

• ФУНКЦИЯ ЗА ОХЛАДЕНА ВОДА

1 Активиране на функцията за охладена вода

Когато системата се използва за първи път след завършване на първоначалния цикъл на почистване, функцията за охлаждане по подразбиране е изключена. В този момент бутонът „Охлаждане“ свети наполовина. За да активирате охлаждането, натиснете и задръжте бутона „Охлаждане“ за 3 секунди. Когато системата започне да охлажда водата, бутонът „Охлаждане“, бутонът „Охладена вода“ и индикаторът ще светнат в плътно бяло. След като подготовката на охладената вода приключи, индикаторът ще изгасне, а бутоните „Охлаждане“ и „Охладена вода“ ще останат да светят в плътно бяло, което показва, че функцията за охлаждане е активна.



2 Подаване на охладена вода с едно докосване

За да пуснете охладена вода, натиснете веднъж бутона „Охладена вода“. За да спрете подаването, натиснете който и да е друг бутон (с изключение на бутоните за избор на количество вода).



3 Изключване на функцията за охладена вода

За да деактивирате функцията за охладена вода, натиснете и задръжте бутона „Охлаждане“ за 3 секунди. Бутонът ще се върне в полусветещо състояние, което показва, че функцията за охлаждане е изключена.



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПИТЕЙНА ВОДА

Изберете режим за вода – функции за охладена вода и лед

• ФУНКЦИЯ ЗА ПРАВЕНЕ НА ЛЕД

1 Активиране на функцията за правене на лед

Когато системата се използва за първи път след завършване на първоначалния цикъл на почистване, функцията за правене на лед е деактивирана. Натиснете и задръжте бутона „Вкл./Изкл. лед“ за 3 секунди, за да активирате функцията. Бутонът „Вкл./Изкл. лед“ ще светне в плътно бяло, а съответният индикатор за лед също ще светне в плътно бяло. Когато индикаторът за лед изгасне, това означава, че процесът на правене на лед е завършен и вече може да се подава лед. Бутонът „Вкл./Изкл. лед“ остава плътно бял, докато функцията за правене на лед е активна.



Съвети

При първото активиране на функцията за правене на лед (в рамките на първите 2 часа) бутонът за заключване е заключен по подразбиране и свети постоянно в оранжево, което показва, че лед все още не може да се подава. След приблизително 2 часа бутонът „Заключване“ ще светне постоянно в бяло, което показва, че първият цикъл за правене на лед е завършил и лед вече може да се подава. След като бутонът „Заключване“ бъде отключен, ако желаете отново да заключите функцията за подаване на лед, натиснете и задръжте бутона „Заключване“ за 3 секунди. Бутонът ще се заключи отново и докато е заключен, лед не може да се подава.

По време на този процес, за да се осигури оптимална работа при правене на лед, не се препоръчва да се подава охладена вода.

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПИТЕЙНА ВОДА

Изберете режим за вода – функции за охладена вода и лед

• ФУНКЦИЯ ЗА ПРАВЕНЕ НА ЛЕД

2 Подаване на лед с едно докосване

За да подадете кубчета лед, натиснете превключвателя на чашата (разположен под отвора за лед) или натиснете бутона „Лед“. Когато синята светлина на отвора за лед светне, ще започне подаване на лед. Натиснете бутона „Вкл./Изкл. лед“ или бутона „Лед“, за да спрете подаването на лед.



Съвети

Ако синята светлина на отвора за лед не светне по време на подаване на лед, натиснете отново превключвателя на чашата или бутона „Лед“.



3 Изключване на функцията за правене на лед

За да изключите функцията за правене на лед, натиснете и задръжте бутона „Вкл./Изкл. лед“ за 3 секунди. Бутонът ще се върне в полусветещо състояние, което показва, че функцията за правене на лед е деактивирана.



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПИТЕЙНА ВОДА

Изберете желаното количество вода според размера на чашата ви

1 **Два удобни начина за избор на количество вода**

① Докоснете съответната икона за чаша , , , за да изберете желаното количество вода директно.

② Можете също да натиснете бутоните ◄ ►, за да превключвате между предварително зададените нива на количество: 240 mL / 350 mL / 500 mL / Max.



2 След като изберете подходящото количество за вашата чаша, натиснете бутона Dispense Water, за да започне подаването на вода.



Съвети




240 mL е приблизително една малка чаша вода. 350 mL е приблизително една стандартна чаша вода. 500 mL е приблизително вместимостта на термос. MAX осигурява непрекъснато подаване на вода.
По време на подаване можете да натиснете който и да е бутон (с изключение на бутоните за избор на количество), за да спрете потока вода по всяко време.

Препоръчва се да пиете поне 1 литър минерална вода дневно, за да поддържате здравословен и балансиран начин на живот.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА

1. Когато индикаторът за капка започне да мига на дисплея, системата изисква ръчно допълване на вода. Повдигнете и извадете резервоара за чешмяна вода и излейте останалата вода.

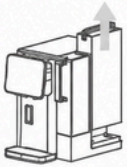

2. Напълнете празния резервоар за чешмяна вода с вода до маркировката MAX.

3. След като поставите обратно напълнения резервоар, ще чуете звуков сигнал, който показва правилен монтаж. Не са необходими допълнителни действия.



4. След като резервоарът за пречистена вода се напълни и процесът на пречистване и минерализация приключи, системата е готова за употреба.

Съвети

Не се препоръчва често да добавяте вода директно в резервоара за чешмяна вода, без предварително да изхвърлите останалата отпадна вода. След филтрацията отпадната вода се връща обратно в резервоара. Добавянето на вода директно в него увеличава концентрацията на примеси, което постепенно намалява живота на филтъра. За оптимална издръжливост се препоръчва да изхвърляте отпадната вода и да използвате прясна чешмяна вода.
Избягвайте добавянето на непознати течности или вода със съмнително качество в резервоара за чешмяна вода, тъй като това може да съкрати живота на филтъра. Най-добре е да използвате вода от водопроводната мрежа.

За да поддържате добрия вкус на водата и да удължите живота на филтъра, се препоръчва ежедневно да подменяте водата в резервоара и редовно да почиствате резервоара за чешмяна вода, за да осигурите оптимална работа на системата за пречистване.
Пълненето на резервоара до маркировката MAX намалява честотата на доливане на вода. Регулирайте количеството добавяна вода според вашите нужди.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Ако не сте използвали продукта за продължителен период от време или сте били извън града на пътуване, препоръчва се ръчно почистване 1-2 пъти.


1. Повдигнете резервоара за чешмяна вода и изпразнете го.



2. Повдигнете и извадете каната за пречистена вода и изпразнете я.


3. Напълнете резервоара за чешмяна вода с вода до маркировката MAX.

4. След като поставите резервоара за чешмяна вода обратно, ще чуете звуков сигнал.

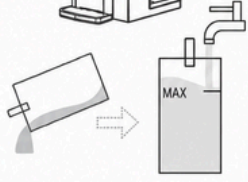


5. След като поставите каната за пречистена вода обратно, ще чуете още един звуков сигнал, който показва началото на производството на вода.

6. Натиснете бутона ↻ : процесът на почистване ще започне от 0%, а бутонът ↻ ще мига в оранжево, за да покаже състоянието на почистване.



7. Когато каната за пречистена вода се напълни и на дисплея се покаже „Процес на почистване" 100%, бутонът ↻ ще спре да мига и ще свети в бяло.

8. Повдигнете резервоара за чешмяна вода, излейте евентуалната останала отпадна вода и го напълнете отново до маркировката MAX.

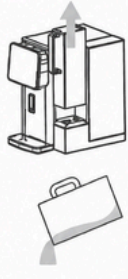

9. След като поставите резервоара за чешмяна вода обратно, ще чуете звуков сигнал.
10. Повдигнете и извадете каната за пречистена вода и изпразнете я.
11. Поставете обратно каната за пречистена вода; след звуков сигнал ще започне производството на вода и системата ще бъде готова за нормална употреба.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Съвети

Можете да увеличите честотата на почистване с 1-2 пъти в зависимост от реалната ситуация.



Ръчната функция за почистване не може да бъде активирана, когато индикаторът за капка мига или когато каната за пречистена вода е пълна.




Индикаторът мига


РЪКОВОДСТВО ЗА СМЯНА НА ФИЛТЪРА

Когато индикаторът за филтъра на дисплея светне в червено или започне да мига, сменете филтъра възможно най-скоро.

1. Изключете захранващия кабел от контакта.
2. Повдигнете резервоара за чешмяна вода и излейте водата от него.
3. Повдигнете каната за пречистена вода и излейте останалата вода.
4. Плъзнете капака на филтъра назад, за да го отворите – ще видите два филтърни патрона в системата за минерализация.
5. Изберете филтъра, който трябва да бъде сменен, и го завъртете до позиция 🔓 Отключено, според иконата върху системата.
6. След като развиете стария филтър, издърпайте го навън.
7. Подравнете новия филтър с жлеба в отвора за филтъра и го поставете.
8. Завъртете до позиция 🔒 Заключено. Ако филтърът се завърта плавно и застане на мястото си, той е монтиран правилно.
9. Поставете обратно и закрепете добре капака на филтъра.
10. Напълнете резервоара за чешмяна вода до маркировката MAX.
11. Поставете обратно резервоара за чешмяна вода и празната кана за пречистена вода.
12. Включете захранващия кабел. След звуков сигнал уредът ще започне да произвежда вода.



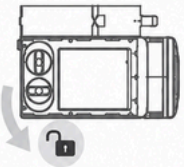

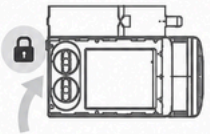



РЪКОВОДСТВО ЗА СМЯНА НА ФИЛТЪРА

13 Моля, отидете до предната част на дисплея и нулирайте съответните филтри съгласно инструкциите по-горе. За нулиране натиснете и задръжте едновременно двата съответни бутона за повече от 3 секунди. След като чуете звуковия сигнал за потвърждение, нулирането е успешно.

Системата за минерализация на водата ще премине в режим на почистване, като автоматично почиства тръбопроводите и филтрите, за да гарантира безопасността на вашата питейна вода.



Съвети

След успешно нулиране на филтъра, продуктът ще премине в режим на почистване, като автоматично почиства тръбопроводите и филтрите, за да гарантира безопасността и вкуса на вашата питейна вода.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОДДРЪЖКА

Предпазни мерки при изхвърляне на отпадна вода

Не се препоръчва да изливате вода директно в резервоара за чешмяна вода. След филтрация, отпадната вода се връща в резервоара за чешмяна вода, а директното добавяне на вода може да увеличи концентрацията на примеси в резервоара, като постепенно намали живота на филтърния патрон. С оглед на дълготрайността на филтъра, препоръчително е да изхвърляте отпадната вода преди да напълните отново.

Всеки път при смяна на водата в резервоара за чешмяна вода е препоръчително да изплаквате резервоара няколко пъти, за да се осигури чистота.

Избягвайте добавянето на неидентифицирани течности или източници на вода със съмнително качество в резервоара за чешмяна вода, тъй като това може да намали живота на филтърния патрон. Препоръчително е да се използва вода от водопроводната мрежа.

Използването на продукта с температура на входящата вода под 5°C или над 38°C може да повреди продукта.

Препоръки преди преместване на продукта или при продължителни периоди на неизползване

Изпразнете резервоара за чешмяна вода и каната за пречистена вода.

Натиснете и задръжте бутона за 5 секунди, за да източите останалата вода от продукта.

Преди повторна употреба, вижте ежедневните инструкции за почистване и почистете продукта 1–2 пъти.

Предпазни мерки при употреба

В случай на повреда на продукта или други необичайни ситуации, незабавно изключете захранващия кабел.

С изключение на смяната на филтъра, не отваряйте произволно продукта и не разглобявайте вътрешните компоненти, за да избегнете риск от токов удар.

Уверете се, че продуктът е включен в специален контакт с номинално напрежение най-малко 230V и е оборудван със заземяващ проводник.

Ако захранващият кабел е повреден, за да се предотвратят опасности, той трябва да бъде подменен от производителя, неговия сервизен отдел или квалифициран специалист.

При изключване на захранващия кабел, не дърпайте кабела директно, за да избегнете прекъсване или повреда.

Пазете щепсела чист и сух. Не включвайте и не изключвайте захранващия кабел с мокри ръце, за да предотвратите токов удар.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОДДРЪЖКА

Предпазни мерки при разполагане

Препоръчително е да поставите продукта на хладно място, като избягвате пряка слънчева светлина, за да предотвратите стареене на продукта и развитието на бактерии в резервоара за вода.

Не поставяйте системата настрани или с главата надолу.

Не съхранявайте и не поставяйте продукта в среда под 4°C или над 40°C, тъй като това може да повреди продукта или филтърните патрони.

Не поставяйте продукта в среди с висока температура или силни магнитни полета, тъй като това може да причини пожар или повреда на електронната схема.

Предупреждение

Всеки път, когато продуктът се премества, той трябва да остане неподвижен 3 часа, преди да бъде включен, за да се предотврати повреда на компресора.

Уверете се, че около уреда или във вградени конструкции няма препятствия, за да се осигури гладка вентилация.

При поставяне на продукта поддържайте разстояние от 10–20 см между страната за вентилация и стената за осигуряване на правилна вентилация.

Не използвайте продукта в отделението за съхранение на храни на уреда, различно от препоръчаното от производителя.

За да се предотвратят опасности, дължащи се на нестабилна конструкция на уреда, той трябва да бъде монтиран и фиксиран според инструкциите.

Не съхранявайте експлозивни вещества в продукта, като запалими аерозоли. Този уред е предназначен само за домашна и подобна употреба.

Грижи за лица със специални нужди

Моля, съхранявайте разглобените опаковъчни материали правилно и ги дръжте далеч от деца, за да предотвратите докосване или поглъщане.

Не позволявайте на деца да работят, докосват, доближават се, дърпат или катерят по продукта.

Деца и лица с интелектуални увреждания трябва да използват продукта под наблюдението на настойник. Продуктът трябва да се постави извън техния обсег, за да се предотвратят рискове като токов удар или изгаряния.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Не може да се подава вода и индикаторът на филтъра мига	Каната за пречистена вода е празна	Уверете се, че каната за пречистена вода е поставена правилно. Изчакайте индикаторът на филтъра да спре да мига, преди да пуснете вода.
Областта за процес на почистване показва: E1	Неизправност на датчика за стайна температура	Изключете захранването, изчакайте 30 минути и включете отново. Ако дисплеят се върне към нормален режим, проблемът е отстранен.
Областта за процес на почистване показва: E2, E3	Неизправност на датчика за температура на нагревателя или неизправност на нагревателния елемент	Изключете захранването, изчакайте 30 минути и включете отново. Ако дисплеят се върне към нормален режим, проблемът е отстранен.
Областта за процес на почистване показва: E4	Аларма за сух режим на работа	Изключете захранването, изчакайте 30 минути и включете отново. Ако дисплеят се върне към нормален режим, проблемът е отстранен.
Областта за процес на почистване показва: E5	Лошо качество на чешмяната вода, водещо до преждевременно запушване на филтъра	Сменете филтърния патрон (препоръчително е първо да се свържете със сервизното обслужване).
Областта за процес на почистване показва: E6	Прекъсната или късо съединена верига на NTC датчика в резервоара за лед	Изключете захранването, изчакайте 30 минути и включете отново. Ако дисплеят се върне към нормален режим, проблемът е отстранен.
Областта за процес на почистване показва: E7	Машината за лед работи непрекъснато повече от 4 часа	Изключете захранването, изчакайте 30 минути и включете отново. Ако дисплеят се върне към нормален режим, проблемът е отстранен.
Областта за процес на почистване показва: E8	Кубчетата лед са блокирани	Отстранете заседналите кубчета лед.
Теч на вода	Тавичката за отцеждане е пълна	Изпразнете тавичката за отцеждане.
	Филтърът не е монтиран правилно	Извадете и монтирайте отново филтъра.
	Резервоарът за чешмяна вода не е поставен правилно	Извадете и монтирайте отново резервоара за чешмяна вода.
	По време на монтажа е разлята вода върху основата на резервоара	Подсушете основата на резервоара и монтирайте отново правилно резервоара.

NatureFlow

Производител: Jia Li quan Health Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Официален вносител: "Техно Мобил Плюс ООД
Адрес: гр.София, бул.Александър Стамболийски 125-2
Уебсайт: www.natureflow.bg
Имейл: sales@natureflow.bg
Телефон: +359876567218